

# Miele



## Kurzanweisung CVA 50xx




de - DE

**Diese Kurzanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung!**

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung gründlich durch,  
und beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise  
sowie die ausführlichen Erklärungen.

M.-Nr. 07 479 590

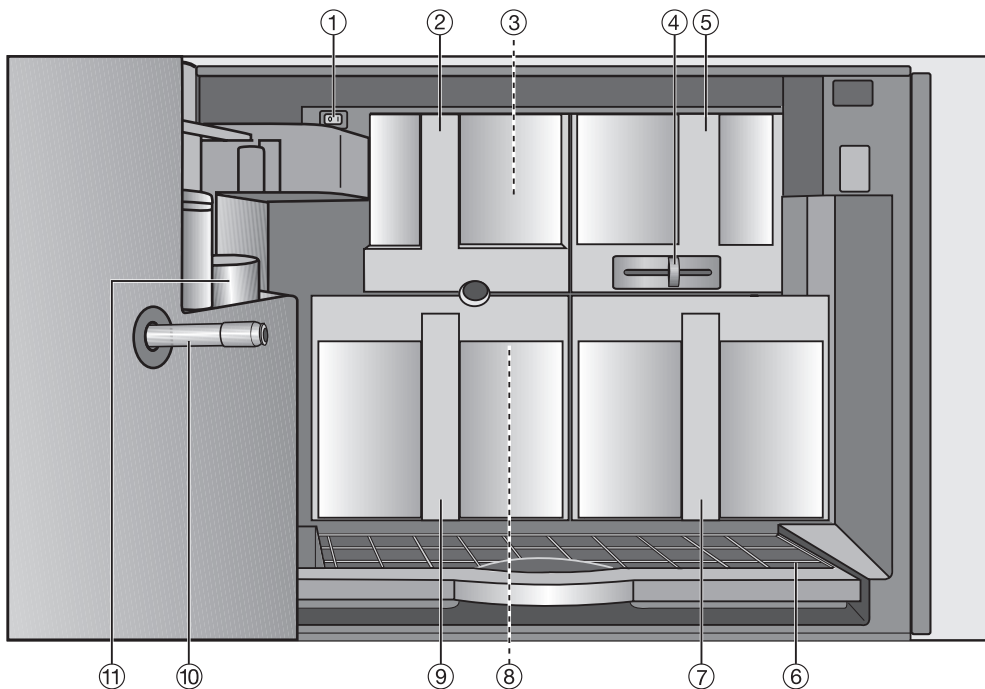

- ① Hauptschalter
- ② Abdeckung Kaffeepulverschacht
- ③ Pulverschacht für Kaffeepulver
- ④ Einstellhebel für Mahlgrad
- ⑤ Bohnenbehälter
- ⑥ Abtropfschale mit Gitter zum besseren Transportieren
- ⑦ Wassertank, beim CVA 5065 mit Einlaufhilfe
- ⑧ Brüheinheit
- ⑨ Satzbehälter
- ⑩ Zentralauslauf-Verbindung (Verbindungsstück zwischen Brüheinheit und Zentralauslauf)
- ⑪ Edelstahl-Milchbehälter

**Zubehör:** 1 x Pflegebehälter groß, 1 x Pflegebehälter klein, 1 x zusätzlicher Verschluss für Edelstahl-Milchbehälter

# Erste Schritte zur Bedienung

---

## Bedientasten



- ⓪ Ein / Aus-Sensortaste, um das Gerät ein- oder auszuschalten
  - < linke Pfeiltaste, um zwischen verschiedenen Programmpunkten zu wählen
  - OK- Sensortaste, um einen ausgewählten Programmpunkt zu bestätigen und eine Einstellung zu speichern
  - > rechte Pfeiltaste, um zwischen verschiedenen Programmpunkten zu wählen
  - ☺ Sensortaste für Heißwasser
- 

## Display

Getränkeauswahl: Kaffeegetränke, ☺ = heiße Milch, ☺ = Milchschaum



Genießerprofil: 👤 für bis zu 9 verschiedene Benutzer,

Pflegeprogramme: ☼ = Milchleitungen, Brüheinheit, Entkalken, Spülen

Einstellungen: ⚙️ = Gerät individuell einrichten


---

## Wassertank füllen

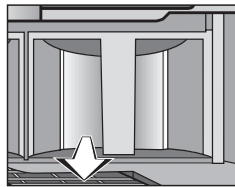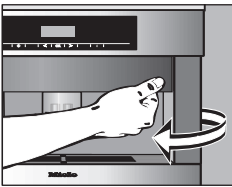

- Wassertank bis zur Markierung "Max." mit kaltem, sauberem Trinkwasser füllen.
- 

## Bohnenbehälter füllen

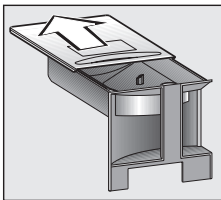

- Bohnenbehälter herausziehen.
  - Deckel nach hinten schieben und den Bohnenbehälter mit gerösteten Kaffeebohnen füllen.
  - Deckel wieder schließen.
- 

## Getränke beziehen

- Tasse oder Glas unter die Auslassdüsen stellen und Getränkeart auswählen.
- OK-Sensortaste berühren.

# Besondere Bedienungshinweise

---

## Doppelte Portion


- Bei Kaffee und Espresso (nur bei Bohnenbezug) kann eine doppelte Portion bezogen werden. Hierzu ein **zweites Mal die OK-Sensortaste** berühren, solange im Display "2 Portionen?" steht.
- 

## Getränkzubereitung unterbrechen

- Zum Unterbrechen der Zubereitung die OK-Sensortaste berühren, solange im Display "Stop" angezeigt wird.
- 

## Getränke mit Milch


- Edelstahl-Milchbehälter max. bis ca. 2 - 3 cm unter dem Flaschenhals mit kalter Milch füllen.
- Deckel schließen (auf richtiges Einrasten achten!)

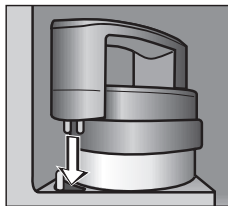

- Gerätetür öffnen und den Milchbehälter in die Gerätetür hängen.
- 

## Kaffee mit Kaffeepulver herstellen

- Abdeckung für Pulverschacht herausziehen.

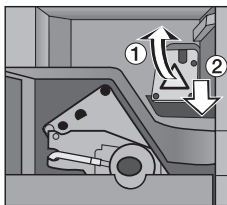

- Deckel des Pulverschachts öffnen ①.
  - 1 gestrichenen Löffel Kaffeepulver in den Pulverschacht füllen ② und schließen.
  - Anweisungen im Display befolgen.
- 

## Mengenprogrammierung: Portionsgrößen einstellen (Espresso, Kaffee, heiße Milch, Milchschaum, heißes Wasser)

- Tasse in gewünschter Größe unter die Auslassdüsen stellen und Getränkeart auswählen.
- OK-Sensortaste so lange berühren, bis "Mengenprogrammierung" im Display steht.
- OK-Sensortaste erneut berühren, wenn die Tasse genügend gefüllt ist und solange im Display "speichern" steht.
- Programmierung **Heißwasser** über Heißwasserdüse und Heißwasser-Taste (statt der OK-Sensortaste).

## Mengenprogrammierung: Portionsgrößen einstellen (Cappuccino und Latte Macchiato)

- Tasse oder Glas in gewünschter Größe unter die Auslassdüsen stellen und Getränkeart auswählen.
  - OK-Sensortaste so lange berühren, bis im Display die Auswahl der Bestandteile des Getränkes steht.
  - Mit Pfeiltaste den Bestandteil auswählen, dessen Menge festgelegt werden soll.
  - OK-Sensortaste berühren, um die Auswahl zu bestätigen.
  - Mit Pfeiltaste "starten" auswählen und OK-Sensortaste berühren.
  - OK-Sensortaste erneut berühren, wenn die Tasse genügend gefüllt ist und solange im Display "speichern" steht.
- 

## Genießerprofil auswählen oder erstellen

- Mit Pfeiltaste Genießerprofil auswählen und OK-Sensortaste berühren.
- **Genießerprofil auswählen:** Vorhandenes Profil auswählen und OK-Sensortaste berühren.
- **Genießerprofil erstellen:** "Erstellen" anwählen und OK-Sensortaste berühren.
- Mit Pfeiltaste gewünschte Buchstaben anwählen und jeweils OK-Sensortaste berühren.

### Verschrieben?

Papierkorb anwählen und OK-Sensortaste berühren  
=> letzter Buchstabe wird gelöscht.

### Speichern?

OK anwählen und OK-Sensortaste berühren.

### Nicht speichern?

"Zurück" anwählen und OK-Sensortaste berühren.

# Wichtige Pflegetipps

---

Bis auf die Brüheinheit, den Bohnenbehälter, den Edelstahl-Milchbehälter mit Deckel und den Deckel des Zentralauslaufs sind alle Teile spülmaschinenfest.





## Vor Gebrauch:

- Es ist sehr wichtig, die Wasserhärte einzustellen, da das Gerät sonst zu schnell verkalkt! Siehe Gebrauchsanweisung "Einstellungen: Wasserhärte".




## Regelmäßige Pflege:

- Alle Pflegehinweise beachten, die regelmäßig im Display erscheinen!
- 

## Außerdem regelmäßig zusätzlich reinigen:

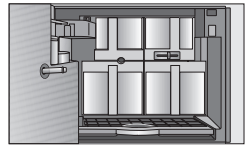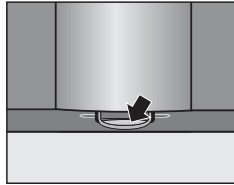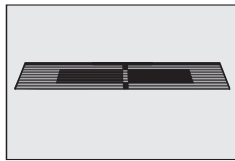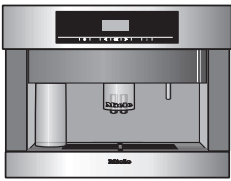


- Pflegehinweise für die Gerätetür in der Gebrauchsanweisung beachten!
- Das Abtropfblech in die Spülmaschine legen.
- Die Tropfauffangschale an der Innenseite der Gerätetür abwischen.
- Den Innenraum feucht auswischen, trockenes Kaffeepulver evtl. aussaugen.

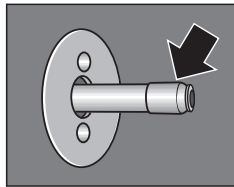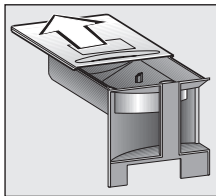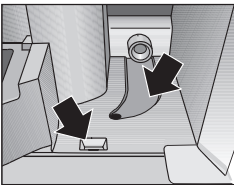


- Die Abstellfläche und Vertiefungen unterhalb des Wassertanks reinigen.
  - Den Bohnenbehälter von Hand mit einer heißen, milden Spülmittellösung spülen.
  - Das Verbindungsstück in der Tür zwischen Brüheinheit und Kaffeeauslass feucht abwischen. Kappe 1x im Monat mit beiliegendem Fett fetten.
- 

## Milchleitungen spülen (nach jedem Benutzen)



- "Pflege"  auswählen und OK-Sensortaste berühren.
- "Milchleitungen spülen" auswählen und OK-Sensortaste berühren.
- "Starten" auswählen und OK-Sensortaste berühren.
- Aufforderungen im Display befolgen.

## Milchleitungen reinigen (am Ende des Tages)




- "Pflege"  anwählen und OK-Sensortaste berühren.
- "Milchleitungen reinigen" anwählen und OK-Sensortaste berühren.
- "Starten" anwählen und OK-Sensortaste berühren.
- Aufforderungen im Display befolgen.

## Milchreste entfernen (Edelstahl-Milchbehälter und Zentralauslauf reinigen)

- Edelstahlgefäß mit heißem Wasser reinigen. Besonders auf Flaschenhals bzw. -flansch achten. Verschmutzungen können zur einer Fehlfunktion führen.
- Den Milchbehältergriff unter fließendem Wasser und zusätzlich mit einem feuchten Lappen reinigen, um alle Milchreste zu entfernen.

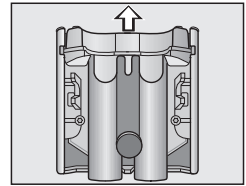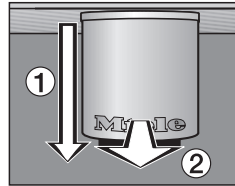


- Zentralauslauf ganz nach unten **①** ziehen und Deckel nach vorne hin abnehmen **②**.
- Deckel umdrehen, Einsatz nach oben herauschieben und beide Teile gründlich reinigen.

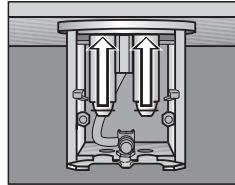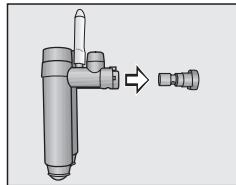
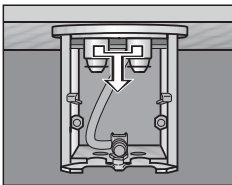


- Einsatz wieder in den Deckel einschieben, bis ein deutliches Einrasten zu hören ist.
- Die beiden Gummistopfen herausziehen und Stopfen und Düsen gründlich reinigen.
- Düsen des Zentralauslaufs nach der Reinigung ins Gerät schieben und kräftig nach oben drücken, damit sie richtig fest sitzen.
- Deckel wieder aufsetzen und Zentralauslauf nach oben schieben.
- Düsen des Zentralauslaufs herausziehen.
- Gummistopfen wieder einsetzen.

## Brüheinheit reinigen

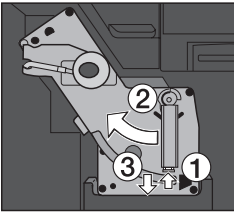


- Auf Taste unten am Haltegriff drücken ① - dabei Griff nach links drehen ②.
- Rastnase vor Brüheinheit ③ nach unten drücken, Brüheinheit herausziehen.

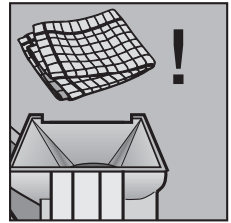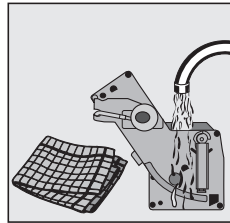


---

## Meldung "Reinigung muss gestartet werden" (= Brüheinheit entfetten)

- Abdeckung für Pulverschacht herausnehmen.

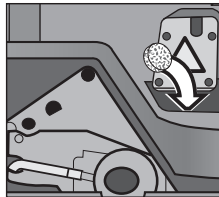


- Über "Pflege"  ... "Brüheinheit reinigen" ... "starten" den Reinigungsvorgang starten.
- Reinigungstablette in Pulverschacht werfen - Deckel schließen und Aufforderungen im Display befolgen.

---

## Gerät entkalken (ca. 20 - 30 Minuten)

**Wichtige Hinweise:** Nur die beiliegenden Entkalkungstabletten verwenden und unbedingt die Pflegebehälter einsetzen, damit das Entkalkungsmittel nicht an die Gerätefront spritzen kann und diese damit beschädigt.

Der CVA 5065 (Festwassergerät) schaltet zum Entkalken automatisch von Festwasser- auf Wassertankbetrieb um.

- Über "Pflege"  ... "Entkalken" ... "starten" den Entkalkungsvorgang starten.
- Aufforderungen im Display befolgen.